⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください

- 小さな部品、コイン電池（CR2032）を口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
〈電池を使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください〉
- 万一、コイン電池をのみ込んだとき、コイン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 汗などでかぶれる場合がありますので、皮膚に異常が起きたら使用を中止してください。

〈使用上の注意〉

- 本体をバッグなどに入れたり、上にものを載せておくとスイッチがONになる場合があります。その際、電池寿命に満たないうちに寿命が切れてしまうことがありますのでご注意ください。
- セットされている電池はテスト用です（電池は本製品の価格に含まれていません）。画面表示が見えにくくなったり、リセットが自動でかかるなど誤作動が起こる場合は電池をご交換ください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- トレイは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

バンダイお客様相談センター

（関　東）柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎04-7146-0371

（関　西）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-6375-5050

（中　部）名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466-0051　☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

♥リストでつながるあなたとにゃんこ♥

リストにゃんこ

ペットと暮らせるリストバンド

ハッピーペット HappyPet WRIST KITTY

取扱説明書

あなただけのにゃんこ
いっぱいなでなでしてあげてね！

対象年齢6歳以上

リストにゃんこって？

あなただけの『にゃんこ』がいつでも、どこでも一緒に遊べるよ。
タッチパネルで『なでなで』したり、
Bボタンで『にゃんこ』の気持ちがわかったり…
『リストにゃんこ』を付けて、一緒にいる時間が長ければ、
『にゃんこ』との「仲良し度」もUP!
しっかりつけをすれば「かしこさ」もUP!
う～んと仲良くなれば、いろんなアクション（芸）を見れたり、
ミニゲームで高得点が取りやすくなるよ!
あなたの接し方が『にゃんこ』の行動を左右するから、気をつけてお世話してあげてね。

なかよし度UP!

この行動をすると「仲良し度」がUPするという目印です。

かしこさUP!

この行動をすると「かしこさ」がUPするという目印です。

※この取扱説明書に出てくるグラフィックは全て「チンチラ」のものです
※取扱説明書の写真・イラストと商品とは多少異なりますのでご了承下さい。

©BANDAI 2004 MADE IN CHINA

本体説明

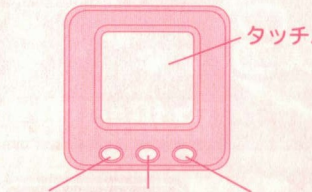

ボタンの説明

タッチパネル／キャンセル（前の画面に戻る）
Aボタン／選択画面が左に移動
Bボタン／決定
Cボタン／選択画面が右に移動

※メニューによっては多少異なります。それぞれのメニューの説明を参照してください。

もくじ

P4 通常画面

メニューは全部で6種類

P6 カレンダー
P6 にゃんこげい
P8 ゲーム
P9 じょうほう
P10 せってい
P10 アラーム

ネズミたたき
おっかけゲーム
うらない
ハイスコア

サウンド
じかん
しょきか

『にゃんこ』の情報は、こんなにたくさん！

なまえ
ねこのひ
しょうごう
なかよしど
かしこさ
じょうたい
にゃんこげい

P9 にゃんこ
P10 あなた
なまえ
たん生日

遊ぶ前の準備

1.絶縁シートを抜きます。

本体側面の絶縁シートを抜き、リセットボタンを押します。

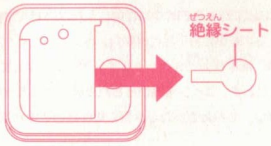

2.本体にリストバンドを装着させます。

リストバンドの穴を大きく広げ、本体下部を穴に通します。
縦・横を間違えないように注意しましょう。
本体を外す時も同じように、リストバンドの穴を広げてから本体を取り出します。

※リストバンドとあなたの腕がしっかりくっついていないと、『リストにゃんこ』は画面が消えてしまいます。

※かぶれやすい体質の人や体調によって、皮膚にかゆみや、かぶれを生じることがあります。異常を感じたらただちに使用を中止してすぐに医師に相談してください。

指で大きく広げ、本体下部を穴に通します。

（装着後）

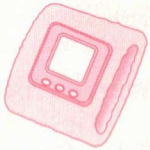

（横から見た図）



本体側面の溝にリストバンドをはめ込むように装着します。

※ボタンが押されるように、腕にしっかりつけましょう。



ボタンが押されると装着されていることを認識します。

初期設定

腕に付けると『リストにゃんこ』とあなたとの生活がスタートするよ。
はじめに、『リストにゃんこ』を遊ぶためのいろいろな設定を行ってね。

1.日付を入力します。

Bボタンで数字を1コずつ送っていきます。Cボタンで次の表示に移ります。
修正したい場合は、Aボタンを押すと1つ前に戻ります。
年月日と時間をセットし、Cボタンを押すとセット完了になります。

2.あなたの名前を入力します。

Aボタン・Cボタンで行を選択し、タッチパネルで文字にタッチして決定します。変更したい場合は、「BS」をタッチし1つ前に戻します。名前が決まったら、Bボタンを押すとセット完了になります。4文字までしか入力できません。

3.あなたの性別を入力します。

Aボタン・Cボタンで選択し、Bボタンで決定します。タッチパネルを押すと、2.「名前入力」まで戻ります。

4.あなたの誕生日を入力します。

操作方法は1.「日付入力」と同じです。タッチパネルを押すと、3.「性別入力」まで戻ります。

5.「にゃんこ」の名前を入力します。

操作方法は2.「名前入力」と同じです。

※全ての入力が終了した後に「にゃんこ」の名前を変更したい場合は、
『せってい』→「しょきか」（P10参照）を行います。

通常モード

●「にゃんこ」をなでよう！『仲良し度』で行動が変化！

通常画面の時にタッチパネルに触れると、『にゃんこ』をなでることができるよ。
「仲良し度」が高いと、なでると喜んでくれるよ。
ひらんぷりをされたりするのは、まだまだ「仲良し度」が低いってことなんだよ。

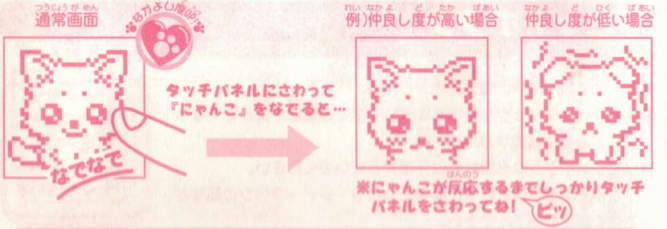

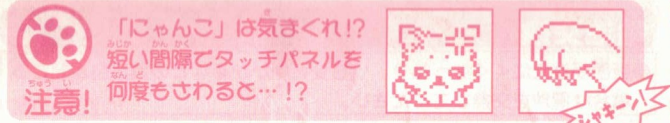

●「にゃんこ」の気持ちがわかっちゃう!?

『にゃんこ』の絵が出ている時にBボタンを押すと、今の『にゃんこ』の気持ちがわかるんだよ。

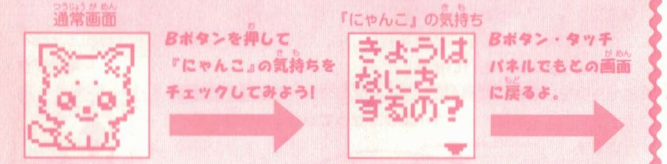

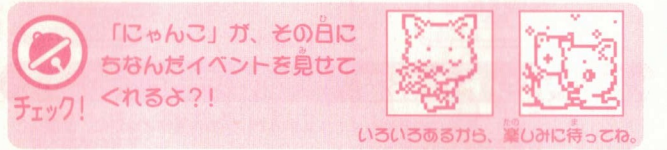

●「にゃんこ」が呼んでるよ!『かしこさ』で行動が変化!

画面の左上に◎◎のマークが出たら、『にゃんこ』があなたを呼んでるんだよ。
Bボタンを押して、『にゃんこ』の話を聞いてあげてね。
そして、タッチパネルの上（よしよし！）・下（ダメ！）で『にゃんこ』を可愛がったり、いろいろ教えてあげてね。
「かしこさ」が高いと『にゃんこ』のひくさがどんどん「おりこう」になっていくよ!

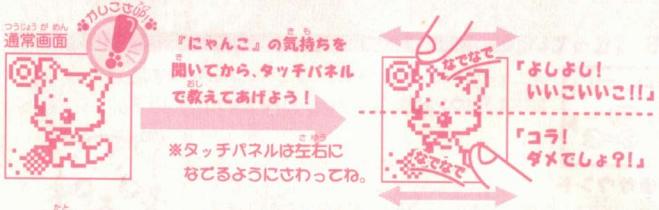

例えば…

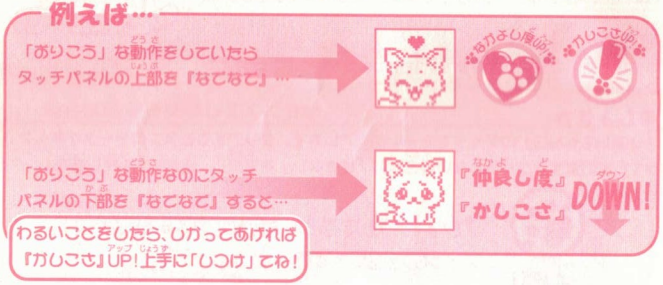

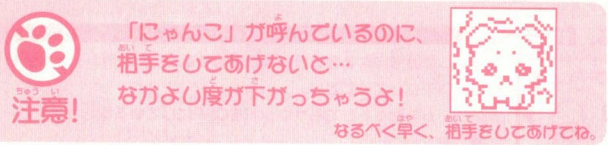

●「にゃんこ」が病気になったら?

『にゃんこ』の具合が悪くなったら、
あたまをなでてあげよう。
タッチパネルの上部（よしよし！）をさわると病気が治るんだよ。

メニュー

通常画面の時に、Aボタン又はCボタンを押すといろんなメニューが選べるよ。メニューは全部で6種類!

※タッチパネルで通常画面に戻ります。

1.『カレンダー』

メニューの「カレンダー」を選択し、Bボタンを押すと現在の年月日と曜日が表示されます。Bボタン又はタッチパネルを押すと、メニュー選択画面に戻ります。

2.『にゃんこげい』

メニューの「にゃんこげい」を選択し、Bボタンを押します。
タッチパネルのさわり方（上・下・左・右）で『にゃんこ』が、いろいろな芸を見せてくれます。

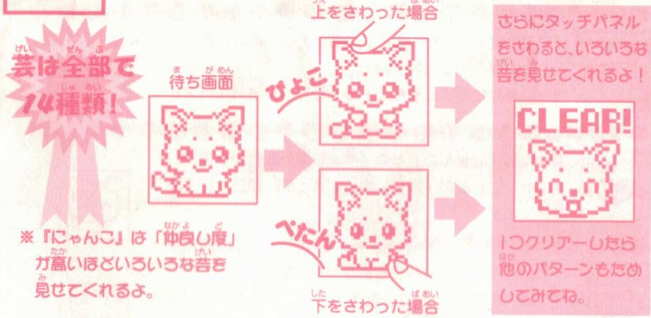

「にゃんこ」が芸をする前に、Bボタンを押すと『にゃんこ』の気持ちが見れます。
Aボタン・Cボタンを押すと、メニュー選択画面に戻ります。

3.『ゲーム』

メニューの「ゲーム」を選択し、Bボタンを押します。
メニューには『ネズミたたき』・『おっかけゲーム』・『うらない』・『ハイスコア』があります。Aボタン・Cボタンで選択し、Bボタンで決定するとそのゲームが遊べます。タッチパネルでメニュー選択画面に戻ります。

※ゲームの途中でゲームをやめたい時は、Aボタン・Cボタンを同時に押します。

●ネズミたたきゲーム

9つの「あな」から顔を出すネズミをタッチパネルを使って、たたくゲームです。ネズミをさわると得点がもらえます。
ネズミが出ていない穴をさわっても得点はもらえません。
制限時間内に何点取れるかな？

白ネズミ +10点

黒ネズミ +20点

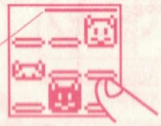

「あな」から出てきたネズミを指でさわります。

チェック！
「仲良し度」が高いと、黒ネズミがいっぱい出てくるよ！

●おっかけゲーム

画面に次々に現れる「にゃんこの手形」を現れた順番通りに覚えていくゲームです。
「にゃんこの手形が3つ出現」→「手形が出現した順番通りにタッチパネルをさわる」→「にゃんこの手形が4つ出現」…
正解すると次から出現する「にゃんこの手形」が1つずつ増えていきます。
間違えるまで続けられます。
正解した数×10点が得点になります。

順番通りにさわります。

チェック！
途中で解らなくなったらBボタンを押してね。1度だけヒントが出るよ。
「仲良し度」が高いとくわしいヒントが出るよ。

●占い

ボタンを押して、池の中の魚を捕まえよう。
捕まえた魚で運勢を占います。
「きょうのうんせい」と「ラッキーカラー」が表示されます。

チェック！
「仲良し度」が高くなると、「ラッキーナンバー」や「れんあいうん」等が占えるよ！

●ハイスコア（各ゲームでハイスコアを出すと 仲良し度UP）

Aボタン・Cボタンを押し、「ネズミたたきゲーム」と「おっかけゲーム」のどちらかをBボタンで決定するとハイスコアが表示されます。

チェック！
各ゲームでハイスコアを出すたびに、「仲良し度」がUPするよ！ なかなか「にゃんこ」と仲良くなれない時は、ゲームでハイスコアをゲット!!

4.『じょうほう』

メニューの「じょうほう」を選択し、Bボタンを押します。
情報は「にゃんこ」・「あなた」があります。
見たい情報をAボタン・Cボタンで選択し、Bボタンで決定するとその情報が見れます。

『にゃんこ』の情報は全部で7種類！
大切な『にゃんこ』の状態をマメにチェックしよう！

●なまえ

あなたの『にゃんこ』の名前と顔が表示されます。

●ねこのひ



「ねこのひ」が表示されます。
『リストにゃんこ』の電源を入れた日が、あなたと『にゃんこ』の出会った「ねこのひ」です。毎月、この日が「ねこのひ」となります。

●しょうごう



「仲良し度」と「かしこさ」の合計から、あなたの『にゃんこ』に「称号（ランク）」が与えられます。
現在のあなたの『にゃんこ』の「称号」が表示されます。

●なかよしど

あなたと『にゃんこ』との「仲良し度」がわかります。
『にゃんこ』との「仲良し度」によって、顔とセリフが変わります。

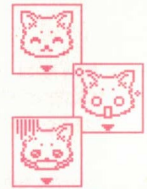
『にゃんこ』の顔やセリフが変わるんだよ！

●かしこさ

「にゃんこ」の「かしこさ」がわかります。
「にゃんこ」の「かしこさ」によって、顔とセリフが変わります。

●じょうたい

「にゃんこ」の「健康状態」がわかります。
「にゃんこ」の「健康状態」によって、顔とセリフが変わります。

●にゃんこげい

「にゃんこ」が覚えた「にゃんこげい」の数を%や勲章で表示します。（「にゃんこ」が「にゃんこげい」を忘れてしまっても%や勲章は減りません。）

あなたの名前・誕生日が確認できます。

※「なまえ」・「たん生日」を変更する場合は、『しょきか』をします。

●なまえ

あなたの名前が表示されます。

●たん生日

あなたの誕生日が表示されます。

5.『せってい』

メニューの「せってい」を選択し、Bボタンを押します。
設定は『サウンド』・『じかん』・『しょきか』があります。

●サウンド

ON・OFFをAボタン・Cボタンで選択し、Bボタンで決定します。

●じかん

年月日と時間の変更ができます。設定の仕方はP3「1.日付入力」と同じです。

●しょきか

『リストにゃんこ』のデータをオールクリアします。クリアすると全てのデータが無くなってしまいます。クリアしない場合は、「けさない」を選択し、Bボタンを押します。

注意! 『しょきか』すると、自分の『にゃんこ』のデータが全部消えちゃうよ。

6.『アラーム』

セットした時間になるとアラーム音が鳴ります。アラームを鳴らさない場合は、OFFにしてください。

※アラームをセットしてもサウンドをOFFにしている場合は、アラームは鳴りません。

【アラームセットの仕方】

設定の仕方はP3「1.日付入力」と同じです。

1. アラームの音をONにします。
2. 時間をセットします。
3. 時間をセットし、Cボタンを押すとセット完了になります。

自動ON・OFF機能

『リストにゃんこ』本体を腕から外し、約3秒～5秒放置すると自動的に電源がOFFになります。再び腕に装着すると自動的に電源がONになります。

腕に装着していても、画面やボタンに触らないと10分程度で電源がOFFになります。再び画面かボタンに触ると電源がONになります。（にゃんこからの呼び出し時は自動的に電源がONになります。）

リセットボタン

こんな時はリセットボタンを押してください。

- はじめて遊ぶ時や、電池交換をした時。
- 本体が強いショックを受けるなどして全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

※リセットボタンは必要な時以外は押さないでください。

※リセットボタンはとがった棒やエンピツ・シャープペンの芯などで強く押さないでください。

電池交換

●画面がみえにくくなったり、リセットがかかるなどの誤作動が起こる場合は電池を交換してください。

1. 図のようにストッパーボタンを押しながら、電池ブタをスライドして開いてください。
2. 消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池を⊕⊖を間違えないようにセットします。
3. 電池ブタをスライドさせて閉めます。
4. 上記『リセットボタン』の操作を行います。
5. 『初期設定』の操作を行います。

※電池交換をしても、『にゃんこ』の名前などのデータは消えません。データを消すときは、メニューより『せってい→しょきか』を行います。

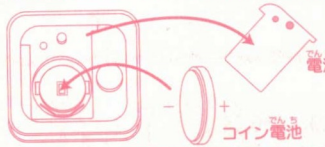

リストバンドの洗濯

リストバンドは色落ち、色移りする恐れがありますので、他の洗濯物とは別に、洗濯をしてください。（乾燥機の使用はお避けください。）

にゃんこ芸リスト

●どうやったら新しい「にゃんこ芸」が見れたかを、ここにメモしてね。

14種類の芸が見れたら!
歓喜よりすごい物が
もらえるよ!?

にゃんこ芸
スタート!

メモ

メモ
上をさわったら
立ち上がった。
カワイイ♥

メモ

メモ
上をさわったら
手招きしたよ!

メモ

メモ
上をさわったら…

メモ
逆立ちした!

メモ

メモ
キャットウォーク?

メモ

メモ

メモ

メモ

リストにゃんこ日記

~リストにゃんのいるくらし~

○月○日

リストにゃんこと出あった日

今日をにゃんことわたしの「きねん日」にきめた！

毎月おいわいしようね。

今日は…🐾たくさんにゃんこにさわった。

でも、さわりすぎたら怒っちゃった…

さわりすぎるとイヤがるんだな~

🐾占いやゲームをしてあそんだ。

🐾にゃんこから呼ばれたら必ず答えてあげた。

にゃんこがわたしをよんでるとき。
カワイイ♥

ショック!
パート1

○月○日

にゃんこともなかよくなってきたみたい！とってもかわいくわらってくれるし、新しい芸もおぼえた！

○月○日

今日は私のたん生日！

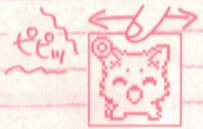

にゃんこがカワイクわたしをよんだので
「ヨシヨシ」ってあたまをナデたら、
なんとにゃんこが祝ってくれた♥
すっごくうれしかった！

○月○日

ショック!
パート2

今日はたいへんなことがわかった…。にゃんこからよばれたとき、こたえてあげないと、仲良し度が「ドーン」って下がるみたい…。

ねる時や、さわってあげられない時はかなしいけどリストバンドをはずしておこう…。

POINT

○月○日

にゃんこ大好き!!これからもず~っといっしょだよ♥

つづく…。